


THE
G I O N S O N
B B



Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	3
1.1	Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen	3
2	Sicherheitshinweise.....	3
3	Produktbeschreibung BBQ	4
3.1	Bestandteile.....	4
4	Einrichtung	5
4.1	Standort.....	5
4.2	Einbausituation fest oder mobil	6
4.3	Gasflasche.....	8
4.4	Gasanschluss	9
5	Bilder Installation	10
5.1	Ausschnittmaße für die Aufbaumontage (alle Maße in Millimetern)	11
5.2	Ausschnittmaße Unterputzmontage (alle Maße in Millimetern).....	12
6	Maßzeichnungen Einbaugitter	12
6.1	Nutzung.....	14
7	Montage des Grills.....	15
7.1	Brennerrohr	15
7.2	Flammenabweiser	15
7.3	Einsatzroste.....	16
7.4	Einbau der Batterie für die Zündung.....	16
8	Gebrauchsanweisung.....	17
8.1	Kontrollfunktionen	17
8.2	Maximale Betriebstemperatur	17
8.3	Vor dem Einschalten des Grills:	17
8.4	Anweisungen zur Zündung	18
8.5	Manuelle Zündung.....	18
8.6	Vorwärmen der Roste.....	19
8.7	Zum Ausschalten des Brenners	20
9	Reinigung und Pflege	20
9.1	Edelstahl-Kochfeld.....	20
10	Gas-Spezifikation	21
11	Fehlersuche.....	22
11.1	BBQ zündet nicht.....	22
11.2	Flamme bleibt nicht an, wenn die Taste losgelassen wird	22
11.3	Gasgeruch.....	23
12	Garantie.....	24
12.1	Gewährleistungsfrist	24
12.2	Flüssiggasflaschen	24
12.3	Gewährleistungsmanagement.....	24
12.4	Nicht erfasst.....	24
12.5	Gewährleistungsanspruch erlischt	24
13	Gewährleistungsbedingungen.....	25
13.1	Service Hilfe	25
14	Anmerkungen	25

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von gionson bbq entschieden haben. Wir haben bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts an Sie gedacht. So können Sie jedes Mal, wenn Sie es benutzen, sicher sein, dass Sie immer großartige Grillergebnisse erzielen werden.

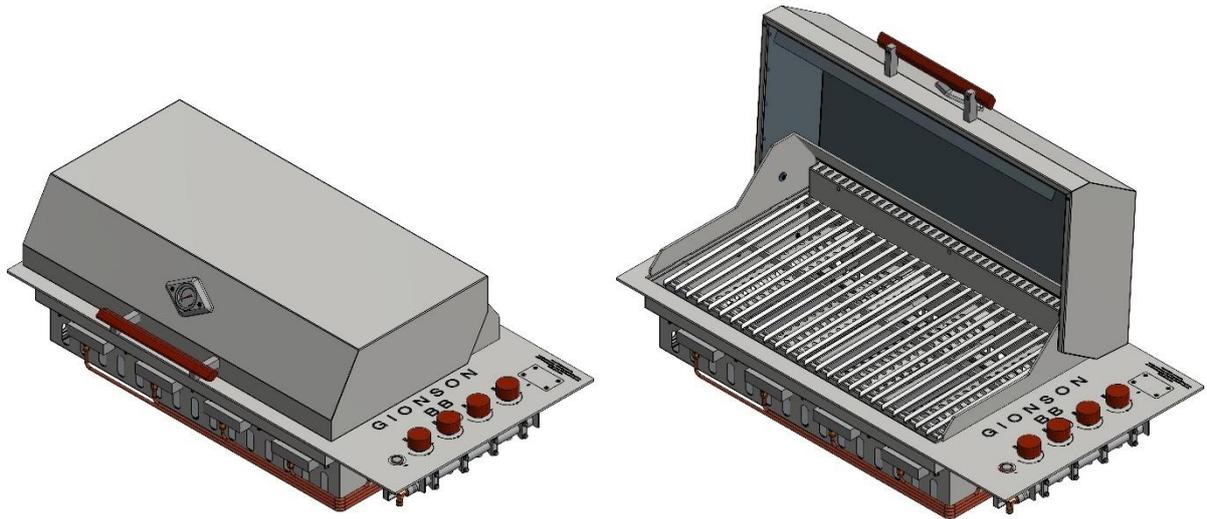

REPARATUR UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie nur Originalersatzteile für Ihre Produkte. Halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren: Modell, Produktnummer, Seriennummer. Sie finden diese Informationen auf dem Typenschild.



Warn-/Sicherheitshinweise



Allgemeine Informationen und Empfehlungen



Informationen zum Umweltschutz

1 Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät montieren und benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Betriebsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung des Geräts entstehen. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort auf, damit Sie sie auch in Zukunft lesen können.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Beeinträchtigungen oder Mehrfachbehinderungen müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kindern ist es nicht erlaubt, mit dem Gerät zu spielen.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf geeignete Weise.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchzuführen.

2 Sicherheitshinweise

Warn-/Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung.

- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Drehen Sie die Gaszufuhr zur Flasche nach dem Gebrauch ab.
- Tragen Sie beim Umgang mit besonders heißen Teilen Schutzhandschuhe.
- Beugen Sie sich beim Anzünden nicht über den Grill.
- Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.
- Verzögern Sie die Zündung nicht, nachdem Sie das Gas aufgedreht haben.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät oder lehnen Sie es nicht an.
- Sprühen Sie während des Betriebs keine Aerosole in der Nähe des Geräts.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Materialien in oder in der Nähe dieses Geräts.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel für den Grill.
- Versuchen Sie nicht, die Steuerventile zu demontieren oder einzustellen.
- Versuchen Sie nicht, den Regler zu zerlegen oder einzustellen.
- Prüfen Sie nicht mit einer offenen Flamme auf Dichtheit.

- Verändern Sie dieses Gerät nicht.
- Die Belüftung des Grills darf nicht blockiert werden.
- Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht manipuliert werden.

3 Produktbeschreibung BBQ

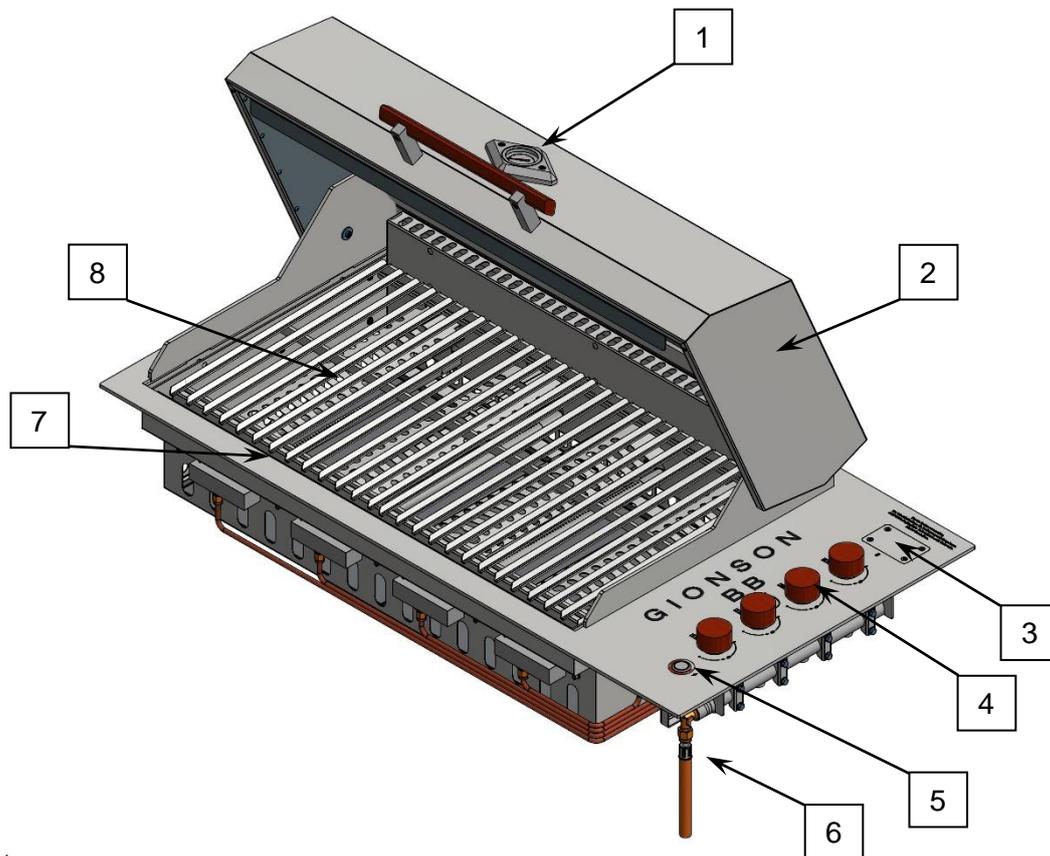
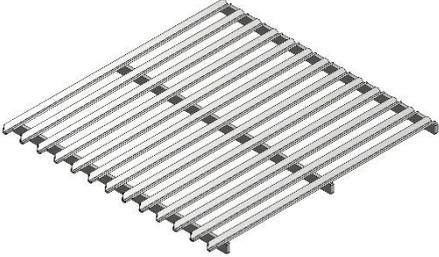
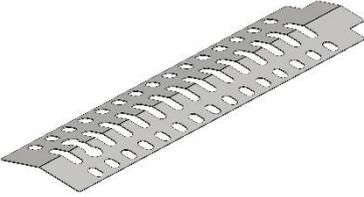
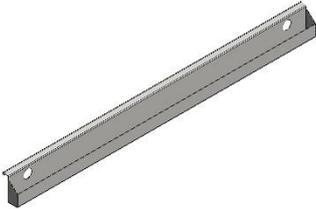
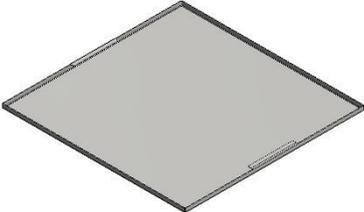
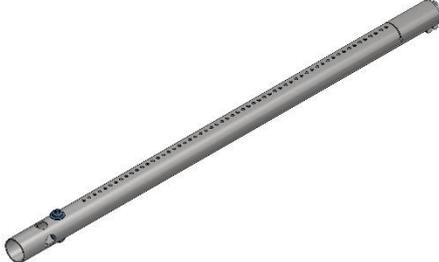
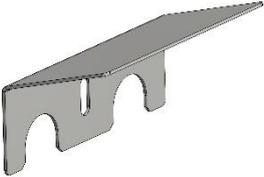


Bild 1

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Thermometer | 5. Zündungstaste |
| 2. Dunstabzugshaube | 6. Gasanschluss |
| 3. Batteriefach | 7. Fettauffangwanne |
| 4. Knopf des Reglers | 8. BBQ-Rost |

3.1 Komponenten

	BBQ-Rost
	Flammenabweisende Platte
	Fettauffangwanne
	Fettauffangwanne
	Brenner
	Verriegelungsplatte des Brenners

4 Einrichtung



Warn-/Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur oberhalb des Bodens, im Freien mit natürlicher Belüftung und ohne stagnerende Bereiche, in denen Gaslecks und Verbrennungsprodukte schnell durch den Wind oder die natürliche Konvektion verteilt werden, verwendet werden.
- Dieser Grill ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Stellen Sie den Grill niemals in Gebäuden, Garagen, Baracken oder überdachten Gängen oder in Booten, Wohnmobilen oder Wohnwagen auf.
- Damit soll die mögliche Entstehung von Bränden oder Kohlenmonoxid mit toxischer Wirkung oder Erstickungsgefahr verhindert werden.



Warn-/Sicherheitshinweise

- Ein Raum mit Wänden auf allen Seiten, aber mit mindestens einer ständigen Öffnung im Bodenbereich und ohne obere Abdeckung.
- Innerhalb eines Unterraums, der eine obere Abdeckung und nicht mehr als 2 Wände umfasst.
- Innerhalb eines Unterraums, der eine obere Abdeckung und mehr als 2 Wände umfasst; in diesem Fall gilt das folgende Prinzip:

→ Mindestens 25 % der Gesamtfläche der Wände sind vollständig offen und mindestens 30 % der restlichen Fläche der Wände sind offen und frei

→ Bei Balkonen müssen mindestens 20 % der Gesamtfläche der Seiten-, Rück- und Vorderwände offen und unverbaut sein und bleiben.

4.1 Standort

Beachten Sie bei der Planung des Standorts und der Vorbereitung der Installationsstruktur für dieses Gerät die folgenden Punkte:

- Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Behörden installiert werden.
- Die Anforderungen in dieser Anleitung für Abstände zu feuerfesten Materialien gelten auch für feuerfeste Materialien, an deren Oberflächen feuerfeste Materialien befestigt sind
- Der Mindestabstand zu einer senkrechten Wand oder einer Rückwand aus nicht feuerfestem Material, oberhalb der Höhe der Arbeitsfläche und hinter dem Grill, beträgt 1000 mm
- Der vertikale Abstand über der Kochfläche zu brennbaren Materialien muss mindestens 1000 mm betragen.
- Der Mindestabstand zu einer senkrechten Wand über der Höhe der Arbeitsfläche, die aus brennbarem Material besteht, beträgt 300 mm auf der linken bzw. rechten Seite.

Bei der Verwendung und Lagerung von Flüssiggas in einem Gehäuse muss für Belüftung gesorgt werden. Gas ist hochexplosiv und kann schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen, wenn es sich ansammelt und dann entzünden kann

4.2 Einbausituation fest oder mobil

- Der Grill benötigt eine feuerfeste Barriere unter dem Grill, um übermäßige Temperaturen zu vermeiden. Die Barriere muss mindestens 40 mm unter dem Boden des Geräts angebracht werden
- Die Arbeitsplatte, auf der der Grill steht, muss aus feuerfestem Material bestehen.
- Dieses Gerät muss entlüftet werden. Die Entlüftung kann an zwei alternativen Positionen angebracht werden - an der Vorderseite unter der Arbeitsfläche oder an der feuerfesten Barriere unter dem Grill. In den Abbildungen (gemäß Abb. 2) finden Sie die alternativen Möglichkeiten für die Entlüftung und die Position
- Dieses Gerät kann entweder in eine Insel-Theke oder in eine Theke mit Spritzschutz eingebaut werden.
- Dieser Grill sollte in eine Arbeitsfläche mit einer Mindestdiefe (von vorne nach hinten) von 700 mm eingebaut werden.
- Vermeiden Sie windige Standorte, da dies die Kochleistung und die Brennerleistung beeinträchtigt. Wenn sich diese Situation nicht vermeiden lässt, kann eine Abschirmung erforderlich sein
- Wenn der Grill in ein mobiles Möbelstück eingebaut wird, muss die Mindestgröße des Möbelstücks LBH: 1200mm/800mm/950mm (gem. Abb. 2) betragen und das Möbelstück muss 4 Rollen haben, von denen 2 bruchfest sind. Die Rollen müssen an der Außenkante des Möbels angebracht sein.
- Ist das Gerät mit einem Gefäß oder einer Befestigungsvorrichtung für die Gasflasche ausgestattet, so muss die Gasflasche fest mit dem Gefäß oder der Befestigungsvorrichtung verbunden sein und den Anforderungen von 4.3, Listeneinträge b), c), d) und e) entsprechen.

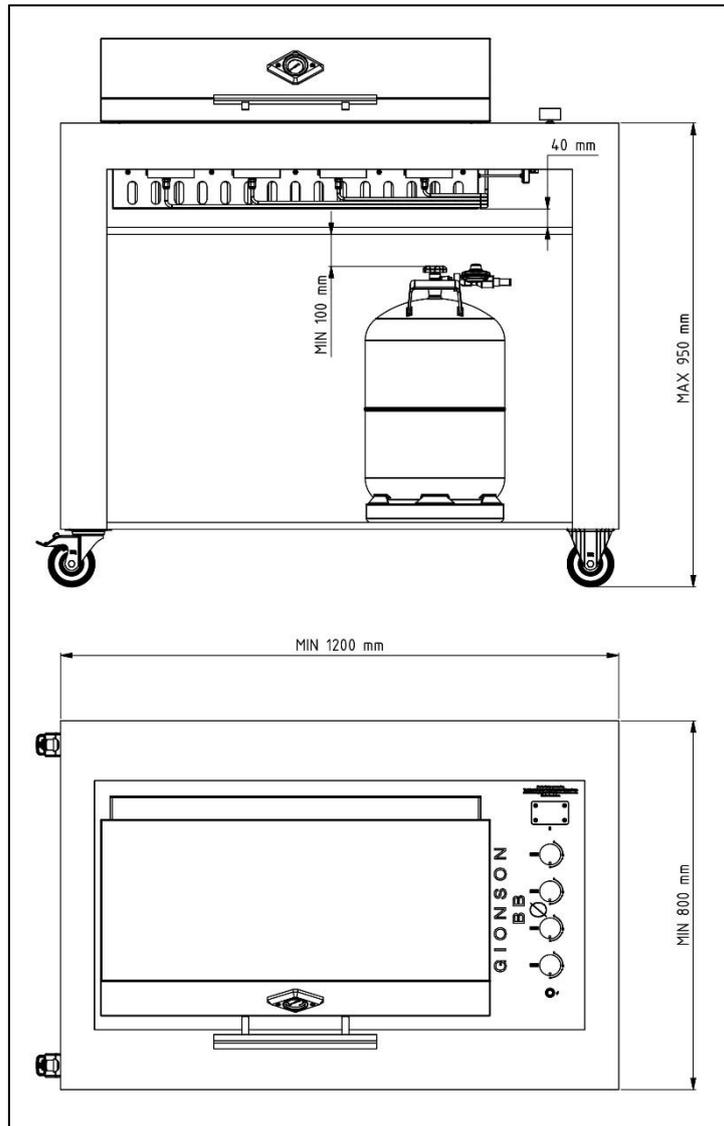


Bild 2

4.3 Gasflasche

- Verfügt das Gerät über ein Installationsfach zur Aufnahme einer nachfüllbaren LPG-Flasche, so muss dieses Fach so ausgestattet sein, dass:
 - a. eine wirksame Belüftung durch Öffnungen in seinem oberen und unteren Teil gewährleistet ist, vorausgesetzt, dass die Gesamtfläche der Öffnungen im oberen Teil 1/100 der Grundfläche des Fachs und die der Öffnungen im unteren Teil 1/50 der Grundfläche des Fachs beträgt;
 - b. der Träger der Gasflasche(n) eine ausreichende Festigkeit aufweist, um einer Verformung unter der Last der gefüllten Gasflasche(n) standzuhalten;
 - c. die Gasflasche (oder Gasflaschen) leicht in das Gerät eingesetzt oder aus dem Gerät entfernt werden kann;
 - d. das Gasflaschenventil ist leicht zugänglich und bleibt leicht bedienbar, wenn die Gasflasche an Ort und Stelle ist; die Zugänglichkeit des Ventils kann z. B. nach dem Öffnen einer Tür ohne die Verwendung eines Hilfsmittels (Werkzeug oder Schlüssel) erreicht werden;
 - e. Wenn das Gerät mit einem Schlauch angeschlossen werden kann, darf dieser Schlauch beim Anschluss nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen. Der Gasschlauch muss im eingebauten Zustand jederzeit zugänglich sein
- Die maximale Höhe der Gasflasche darf 500 mm nicht überschreiten und der Mindestabstand zur Wärmesperre unter dem Grill muss mindestens 100 mm betragen.

4.4 Gas Anschluss

- Der Gasanschluss muss von einem Fachmann durchgeführt werden
- Vergewissern Sie sich vor der Montage des Geräts, dass das von Ihrem Gashändler gelieferte Flaschengas (Gasart und Gasdruck) mit der Einstellung des Geräts kompatibel ist
- Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät herum zirkulieren kann.
- Informationen über die Gasversorgung finden Sie auf dem Typenschild
- Das Gerät muss nach den jeweils gültigen Installationsvorschriften angeschlossen werden. Beachten Sie die Vorschriften zur Belüftung
- Verwenden Sie nur Gasflaschen, die den nationalen und regionalen Vorschriften entsprechen. Die Mindestflaschengröße für diesen Grill beträgt 5 kg. Vergewissern Sie sich, dass die Flasche genügend Brennstoff für den Betrieb des Geräts enthält. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren örtlichen Gasversorger.
- Achten Sie beim Wechsel der Gasflasche darauf, dass die Gasflasche von jeglichen Zündquellen ferngehalten wird
- Schließen Sie niemals eine Flasche an, die nicht den örtlichen Vorschriften entspricht.
- Die Flaschen dürfen weder direktem Sonnenlicht noch extremer Hitze ausgesetzt werden.
- Das Absperrventil muss abgeschaltet werden, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Gasflaschen müssen in einem geschützten Raum außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Wenn Sie die Gasflasche abnehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Steuerventile in der Stellung "AUS" sind.
- Wenn Sie den Schlauch wieder an die Flasche anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen dicht sind, bevor Sie sie wieder anbringen.
- Führen Sie nach jedem Wechsel und Wiederanschluss eine Dichtheitsprüfung durch.
- Verwenden Sie nur Gasschläuche und Druckminderer, die den nationalen und regionalen Vorschriften entsprechen. Die Länge des Schlauchs darf 1,50 m nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge des Schlauchs 1,20 m nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass der Schlauch während des Betriebs nicht verdreht

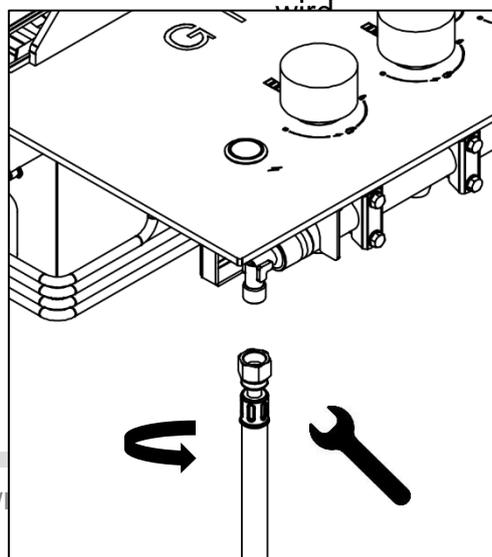


Bild 3

5 Bilder Installation

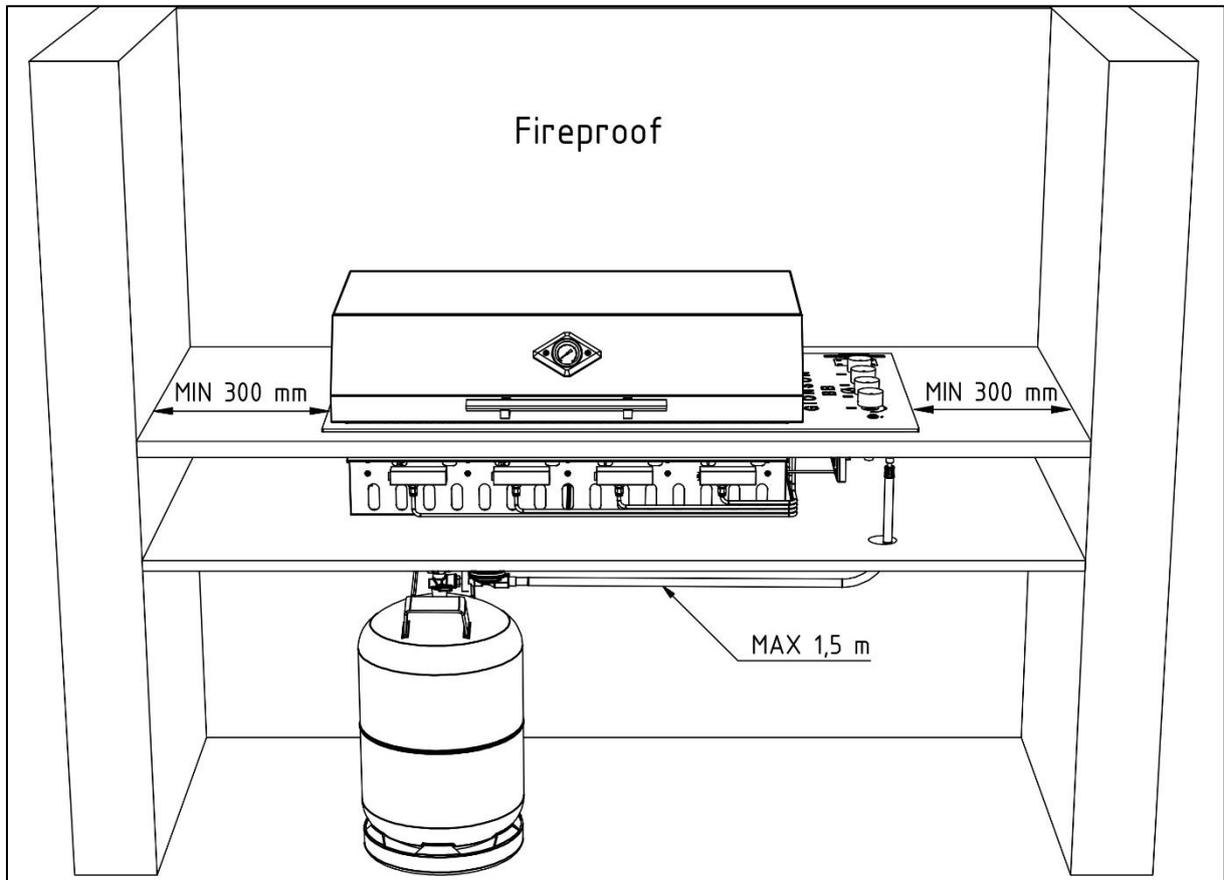


Bild 4

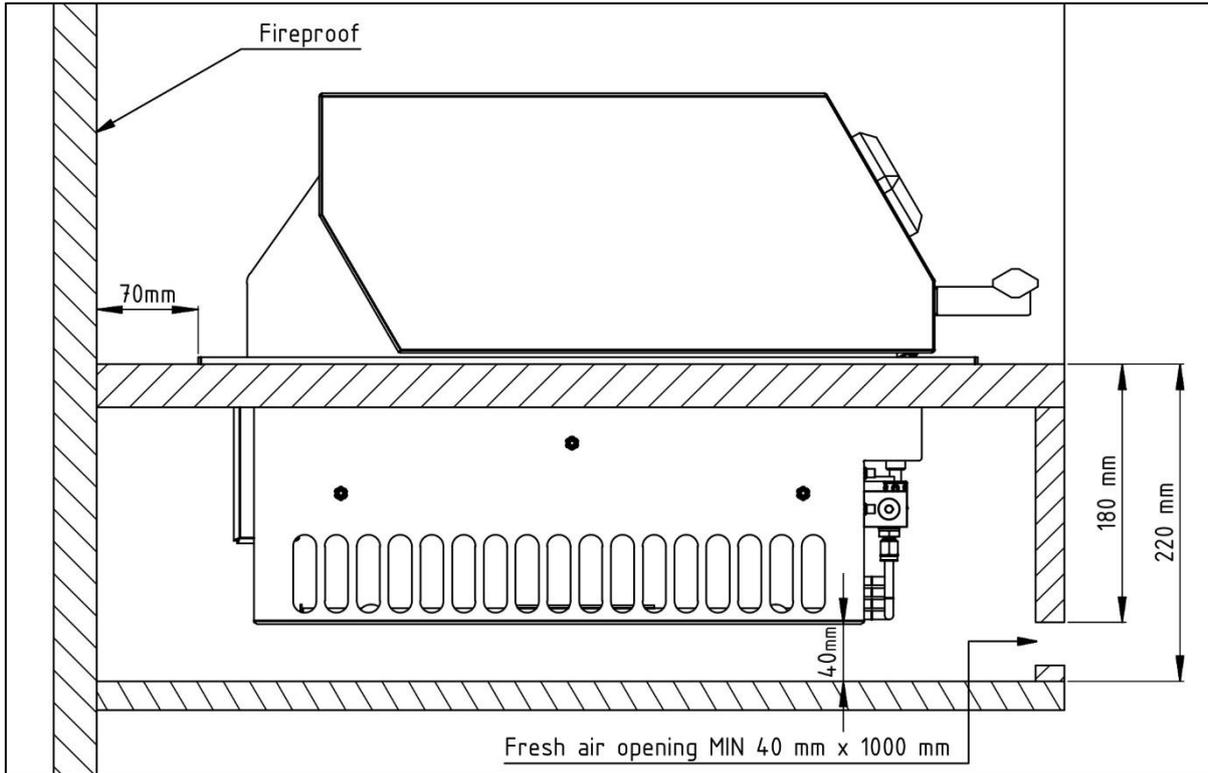


Bild 5

5.1 Ausschnittmaße für Aufputzmontage

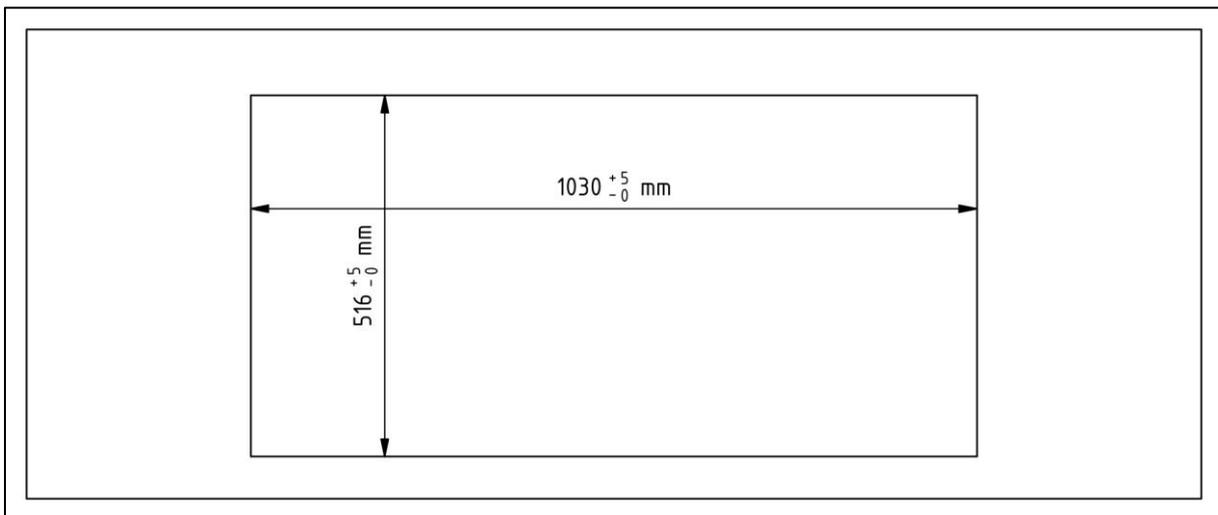


Bild 6

5.2 Ausschnittmaße Unterputzmontage

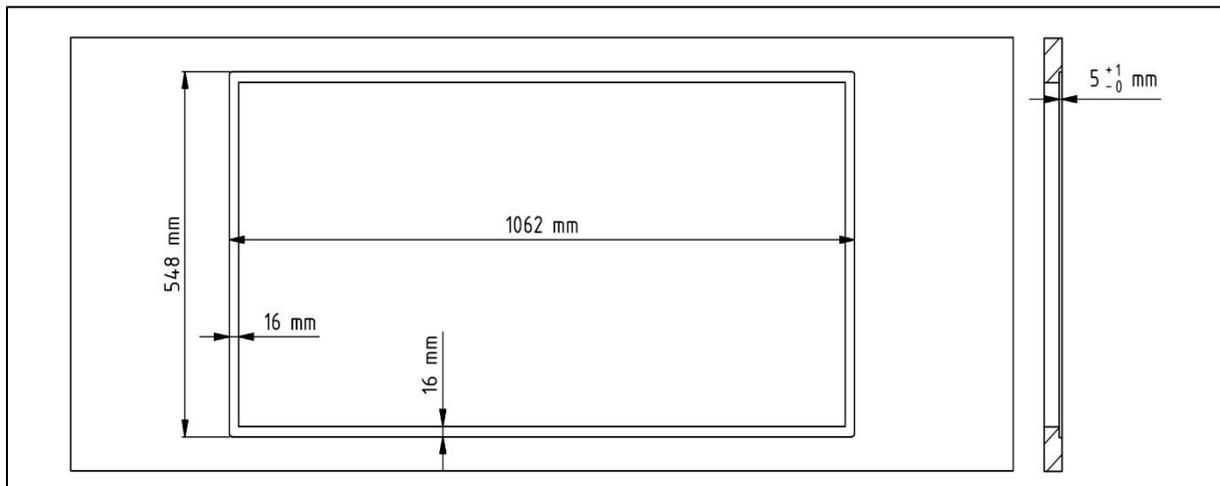


Bild 7

6 Maßzeichnungen Einbaugitter

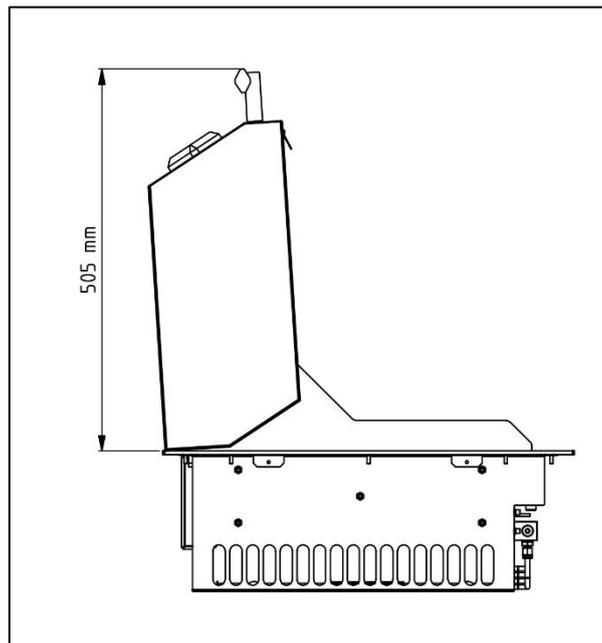


Bild 8

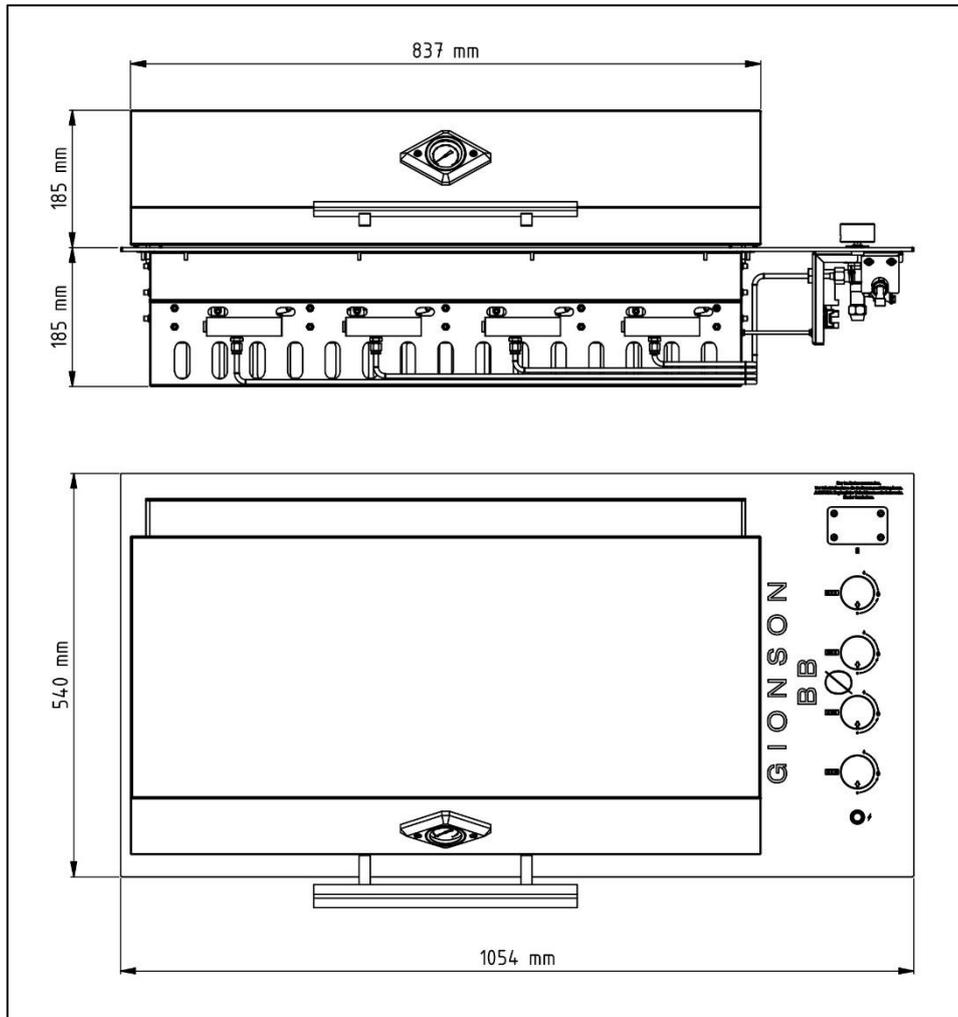


Bild 9

6.1 Verwendung



Warn-/Sicherheitshinweise
Verletzungsgefahr, Verbrennungen

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Schutzfolien (falls vorhanden).
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Ablagefläche



Warn-/Sicherheitshinweise
Brand- und Explosionsgefahr

- Laden Sie keine brennbaren Produkte oder mit brennbaren Produkten benetzte Gegenstände in das Gerät oder stellen Sie sie nicht in die Nähe oder auf das Gerät.



Warn-/Sicherheitshinweise
Gefahr der Beschädigung des Geräts.

- Legen Sie keine Aluminiumfolie auf das Gerät
- Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nicht erlischt, wenn Sie den Einstellknopf schnell von der höchsten auf die niedrigste Stufe drehen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör
- Stellen Sie keinen Wärmeverteiler auf den Brenner
- Bei der Verwendung eines Gasgrills entstehen Hitze und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums, in dem das Gerät aufgestellt wird
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kochen bestimmt. Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäß zu betrachten, z. B. das Beheizen eines Raumes
- Achten Sie darauf, dass keine säurehaltigen Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende Reinigungsmittel mit dem Grill in Kontakt kommen. Diese könnten stumpfe Flecken verursachen
- Verfärbungen der Edelstahloberflächen beeinträchtigen die Leistung des Geräts nicht

7 Montage des BBQs

7.1 Brennerrohr


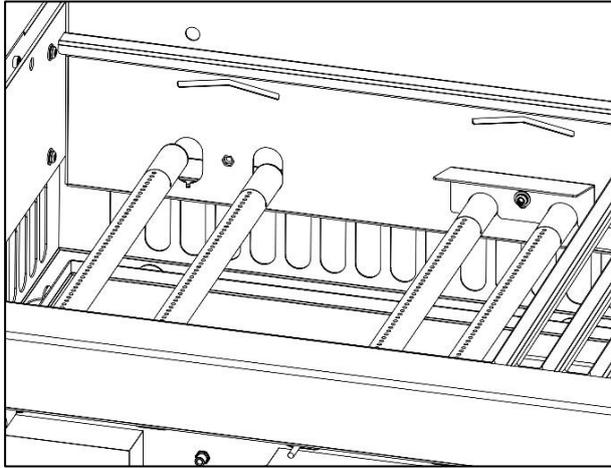


Bild 10

Die Brennerrohre sind werkseitig vormontiert. Zum Einbau des Brennerrohrs den Brenner durch die Öffnung in der Rückwand einführen, dann das offene Ende auf die Düsenrampe setzen und die Positionierungsnase in die Platte einhaken.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für zwei benachbarte Brennerrohre und befestigen Sie sie dann mit der Sicherungsplatte und den entsprechenden Schrauben.

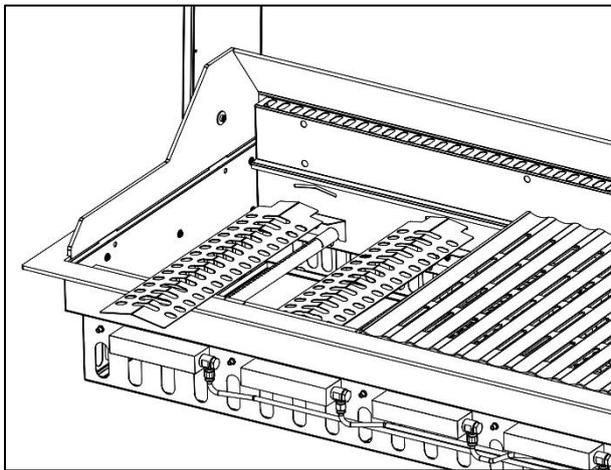

7.2 Flammenabweiser

Wenn alle Brenner montiert und gesichert sind, werden die Flammenabweiser in die Schlitze eingesetzt (siehe Abb. 11) und an der gegenüberliegenden Versteifung angebracht. 11 zeigt, in die Schlitze eingesetzt und an der

gegenüberliegenden Versteifung angebracht.



Warn-/Sicherheitshinweise

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Flammenabweisern, bevor Sie sie benutzen!

Bild 11

7.3 Einsatzroste


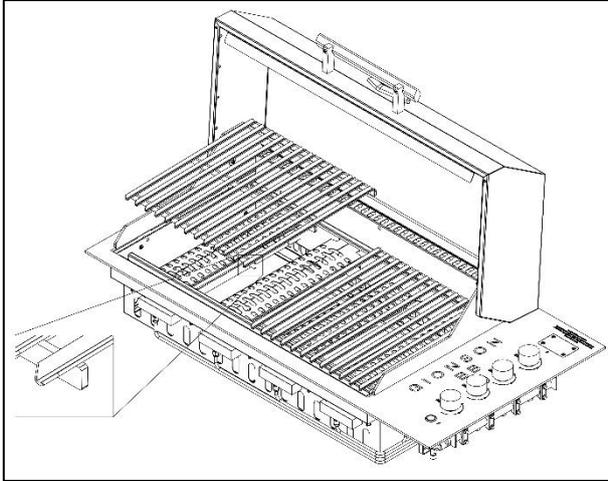


Bild 12

Die Roste werden wie in Abb. beschrieben eingesetzt. 12

Bitte beachten Sie das Detail in Bild. 12. Die Roste können nur in einer Position eingesetzt werden

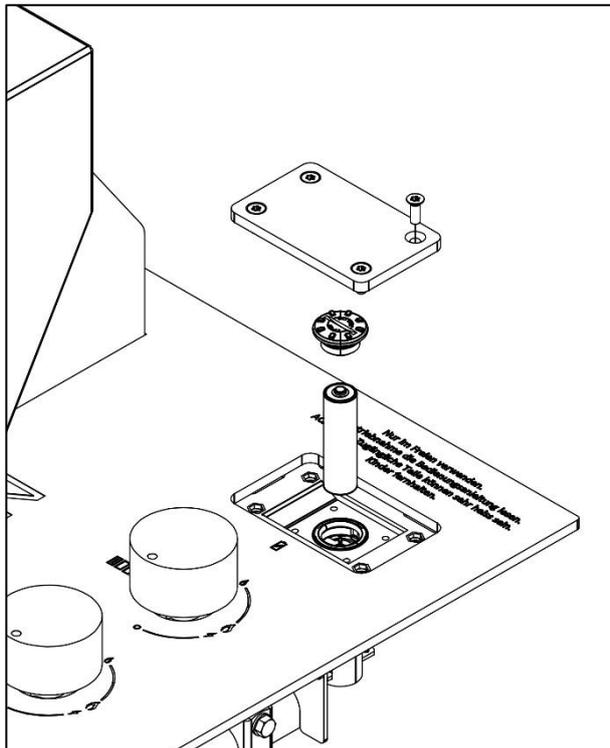

7.4 Einbau der Batterie für die Zündung

Für die Batteriezündung wird eine handelsübliche 1,5 V AA-Batterie verwendet.

Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab, wie in Abb. beschrieben. 13.

Öffnen Sie das Batteriegehäuse im Uhrzeigersinn und legen Sie die Batterie ein.

Schließen Sie dann das Batteriegehäuse wieder gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie den Deckel des Batteriefachs ein, wie in Abbildung 13 gezeigt. 13.

Die

dafür vorgesehenen Schrauben einsetzen und festziehen

Abbildung 13

8 Gebrauchsanweisung

8.1 Kontrollfunktionen

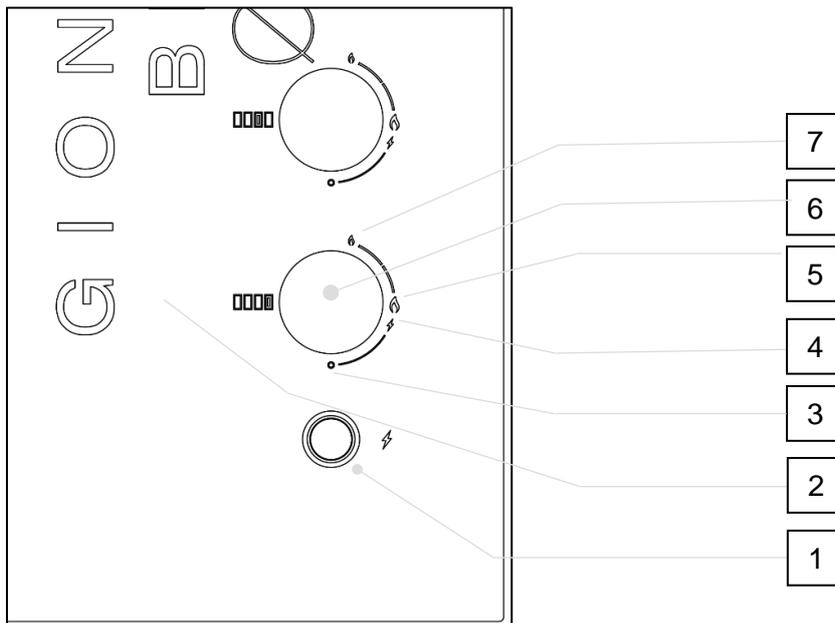


Bild 14

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Zündungstaste | 5. Maximale Position |
| 2. Zuordnung Brennerregler | 6. Knopf des Reglers |
| 3. Stellung OFF | 7. Minimale Position |
| 4. Stellung der Zündung | |

Warn-/Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich kein Fett in der unteren Schale angesammelt hat. Entfernen Sie überschüssiges Fett, damit es sich nicht in der Schale entzünden kann.

Warn-/Sicherheitshinweise

8.2 Maximale Betriebstemperatur

- Die maximale Betriebstemperatur bei geschlossener Haube beträgt 250°C, diese kann am eingebauten Thermometer in der Haube abgelesen werden
- Wird die Temperatur über einen längeren Zeitraum überschritten, kann sich der Edelstahl dauerhaft verfärben.

8.3 Vor dem Einschalten des Grills:

- Prüfen Sie, ob alle Gasleitungen und Anschlüsse dicht sind.
- Der Deckel ist nicht für die Verwendung als Dunstabzugshaube vorgesehen.
- Prüfen Sie, ob sich alle Drehknöpfe in der geschlossenen Stellung (O) befinden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Roste sauber sind.
- Öffnen Sie das Gasventil an der Glasflasche.

8.4 Anweisungen zur Zündung



Warn-/Sicherheitshinweise

Öffnen Sie die Dunstabzugshaube vor dem Anzünden

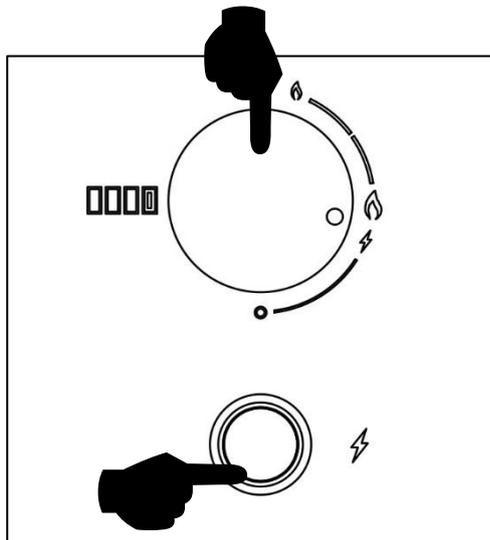


Bild 15

- Um einen Brenner zu zünden, drücken Sie die Zündungstaste und drehen Sie den Drehknopf in die in der Abbildung beschriebene Position und halten Sie ihn 5 Sekunden lang.
- Wenn der Brenner nicht gezündet hat, drehen Sie den Drehknopf in die geschlossene Position (O). Lassen Sie das Gas entweichen und wiederholen Sie dann den Zündvorgang.
- Sobald ein Brenner angezündet ist, wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Brenner nach Bedarf.

8.5 Manuelle Zündung

- Wenn das automatische Anzündsystem nicht funktioniert, kann der Grill manuell angezündet werden.
- Um den Grill manuell anzuzünden, verwenden Sie ein langes Streichholz.
- Führen Sie das angezündete Streichholz durch die Schlitze im Rost und bringen Sie es so nah wie möglich an den Brenner, halten Sie dann den Knopf in der Zündposition, um die Flamme zu entzünden.
- Wenn keine Zündung erfolgt, schließen Sie das Regelventil und warten Sie einige Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, bevor Sie versuchen, den Grill erneut anzuzünden.
- Sobald ein Brenner angezündet ist, wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Brenner nach Bedarf.

8.6 Vorwärmen der Roste

- Dieser BBQ ist mit Hochleistungsbrennern ausgestattet.
- In den meisten Fällen müssen Sie den Grill nur 5 Minuten vorheizen, bevor Sie mit dem Grillen beginnen können.
- Wie in den meisten Fällen lernt der Benutzer durch die gewonnene Erfahrung die Effektivität und die Intervalle kennen, die erforderlich sind, um die beste Vorwärmzeit zu erreichen und die ideale Gartemperatur zu erzielen.
- Wir sollten nicht vergessen, dass dies auch von der Art der Lebensmittel, ihrer Dicke und der Art der Zubereitung abhängt.
- Tests haben gezeigt, dass die Brennerflamme für ein zufriedenstellendes Kochen abgesenkt werden kann.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie bitte das Kapitel "Fehlersuche".
- Wenn Sie zulassen, dass die Kochzonen überhitzt werden, entsteht während der Kochphase übermäßiger Rauch, der zum Verbrennen des Kochguts führen kann.
- Beugen Sie sich beim Kochen nicht über den offenen Rost und legen Sie Ihre Hände oder Finger nicht auf den Rand des Garraums.
- Bei plötzlich auftretenden unkontrollierten Flammen entfernen Sie die Lebensmittel vom Feuer, bis die Flamme abgeklungen ist.
- Um bei geschlossenem Deckel zu braten, genügt es, die Brenner auf die kleinste Leistung (MIN) einzustellen, um zufriedenstellend zu garen

8.7 So schalten Sie den Brenner aus

- Nach Beendigung des Garvorgangs drehen Sie den Drehknopf vollständig im Uhrzeigersinn, so dass sich die Markierung auf dem Drehknopf in der geschlossenen Position (O) befindet.



Warn-/Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Gasventil der Flasche am Ende des Gebrauchs.

9 Reinigung und Pflege

Der gionson bbq Einbau-Grill ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, der sich mit der Zeit verfärben kann, wenn er nicht gepflegt wird. Damit Ihr Grill immer gut aussieht, empfehlen wir, die Kochflächen nach jedem Gebrauch zu reinigen. Die Reinigungs- und Pflegehinweise sind für die ordnungsgemäße Funktion und den dauerhaften Betrieb Ihres Geräts unerlässlich. Die Nichtbeachtung dieser Pflegeanweisungen kann dazu führen, dass Sie einen Anspruch auf die Herstellergarantie geltend machen können.



Warn-/Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Grill ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.

9.1 Edelstahl-Kochfeld



Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Viele Säuren, Säfte, Marinaden und Soßen enthalten starke Säureelemente, die die Oberfläche des Edelstahls langsam angreifen, wenn sie nicht sofort nach dem Kochen entfernt werden.

- Entfernen Sie nach dem Gebrauch alle festen Bestandteile von der Kochfläche mit einer Grillbürste mit Messing- oder Edelstahlborsten oder einer Kunststoffbürste.
- Wischen Sie das restliche Fett mit einem Papiertuch ab oder stellen Sie die Kochflächen in den Geschirrspüler.
- Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem Tuch oder Schwamm, mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser.
- Trocknen Sie die Teile sofort ab und bestreichen Sie die Kochfläche mit einer leichten Schicht Speiseöl. Dadurch wird die Oberfläche geschützt, wenn sie nicht benutzt wird.

10 Gas-Spezifikation

prime lifestyle gmbh

GERÄTEBEZEICHNUNG/ ANLAGENNAME/ NOM DE L'APPAREIL/ NOME DELL'APPARECCHIO: **GIONSON**MODELL/TYP NR./ MODÈLE/TYP NO/ MODELLO/TIPO NO: **1054 8 BURNER / 00001**TRADE NAME/ HANDELSNAME/ NOM COMMERCIAL /NOME COMMERCIALE:: **THE GIONSON BBQ**

SERIEN-NR. :

CAT	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3P (50)
GAS-TYP GAS-TYP TYP DE GAZ TIPO DI GAS	BUTAN G30	PROPANE G31	BUTAN, PROPAN ODER DEREN GEMISCH G30/31		PROPANE G31
GASDRUCK GASDRUCK GASDRUCK PRESSIONE GAS	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar	
Qn(kW)Hs	17.4	17.4	17.4	23.3	20.0
ZIELLÄNDER BESTIMMUNGSLÄNDER BESTIMMUNGSLÄNDER BESTIMMUNGSLÄNDER	BE, FR, IT, LU, IE, GB, BR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV		AT, DE, SK, CH, LU



PIN: 0063DN3688

11 Fehlersuche

! Allgemeine Informationen und Empfehlungen

11.1 BBQ zündet nicht

Mögliche Ursache	Fehlersuche
Kein Gas	Absperrventil auf AN Gasflasche leer - Gasflasche auffüllen oder wechseln
Die Zündung funktioniert nicht	Batterie prüfen - beim Drücken des Zündknopfes muss ein Klickgeräusch zu hören sein Batterie austauschen Manuelles Einschalten des Grills
Funkenelektrode nass oder verschmutzt	Reinigen und trocknen Sie die Elektrode sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass die Position korrekt ist (siehe Abbildung 16).

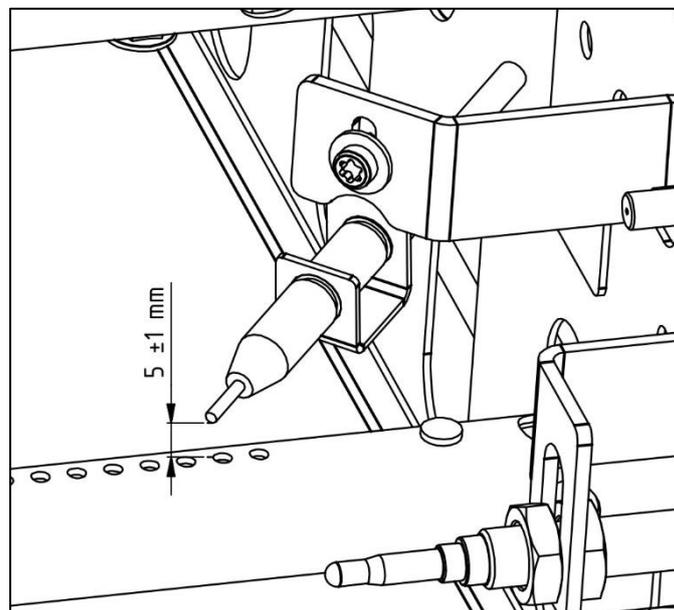


Bild 16

Flamme bleibt nicht an, wenn die Taste losgelassen wird

Mögliche Ursache	Fehlersuche
Der Regler wurde nicht lange genug gedrückt, um die thermische Überwachung zu aktivieren	Wiederholen Sie die Zündung und halten Sie den Reglerknopf gleichzeitig mit dem Zündknopf 5 Sekunden lang gedrückt.
Thermoelement ist nicht richtig zur Flamme positioniert	Prüfen Sie, ob die Flamme das Thermoelement aktivieren kann (siehe Abbildung 17).

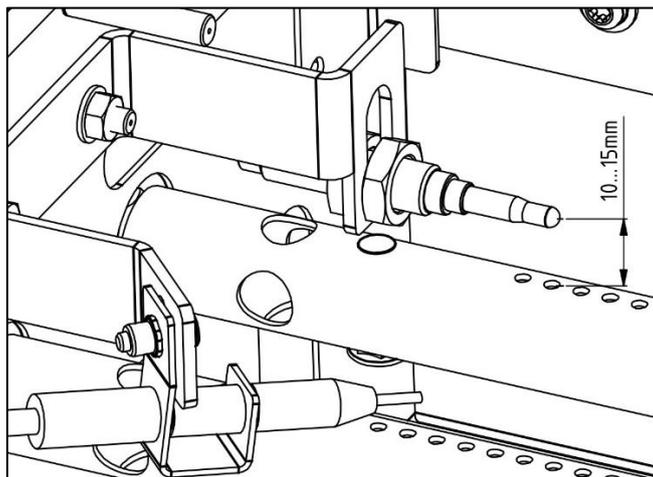


Abbildung 17

11.2 Gasgeruch

Warn-/Sicherheitshinweise

Mögliche Ursache	Fehlersuche
Gasleck	Gaszufuhr an Absperrventilen absperrn Dichtigkeit prüfen, Anschlüsse nachziehen. Wenden Sie sich an einen Gasinstallateur, wenn das Problem weiterhin besteht.

12 Garantie

Sollte ein Teil aufgrund von Verarbeitungsfehlern oder Materialmängeln innerhalb des angegebenen Zeitraums ab dem Kaufdatum unbrauchbar werden, wird gionson bbq oder ein Händler den Schaden reparieren oder (nach Ermessen des Händlers) ein Ersatzteil liefern.

12.1 Gewährleistungsfrist

gionson bbq gewährt 24 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.

12.2 Flüssiggasflaschen

Der Gasflaschenhersteller ist für das Material, die Verarbeitung und die Leistung der Gasflasche verantwortlich. Wenden Sie sich bei Garantieansprüchen oder Serviceanfragen an Ihren Händler oder den Gasflaschenhersteller.

12.3 Gewährleistungsmanagement

In der Schweiz wird die Garantie von gionson bbq übernommen. In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten gionson bbq-Händler, um Informationen über Ihren gionson bbq-Händler zu erhalten.

Um eine zügige Bearbeitung Ihres Garantieanspruchs zu gewährleisten, sollten Sie alle spezifischen Details zu Ihrem Gerät an der dafür vorgesehenen Stelle eintragen. Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

12.4 Nicht abgedeckt

- Der Grill sollte so wenig wie möglich den Elementen ausgesetzt werden. Wenn das Gerät abgekühlt und gereinigt ist, lagern Sie den Grill unter einer Abdeckung. Polyester-/Vinyl-Wetterschutzabdeckungen sind ein optionales Zubehör, das viele Jahre lang für einen störungsfreien Betrieb sorgt.
- Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur
- Wird das Gerät in einer Außenküche oder einem mobilen Gerät verwendet, das vollständig der Witterung ausgesetzt ist, muss zum Schutz eine wetterfeste Abdeckung verwendet werden.

12.5 Gewährleistungsanspruch erlischt

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die dem Käufer oder einer anderen Person infolge der folgenden Handlungen oder Mängel entstanden sind:

- Mangelnde Wartung, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall oder unsachgemäße Installation dieses Geräts.
- Kratzer, Beulen, Korrosion oder Verfärbungen durch Hitze, Abrasive oder chemische Reinigungsmittel
- Korrosion oder Schäden durch Witterungseinflüsse, Fettbrände, Insekten, Wetter oder Hagel. Hinweis: Grills müssen sein abgedeckt werden, wenn er nicht benutzt wird.
- Reinigung und normale Abnutzung. Serviceeinsätze dieser Art können kostenpflichtig werden.
- Kommerzielle Nutzung des Grills.
- Nicht autorisierte Reparaturen während der Garantzeit.

- Kosten für die Entfernung oder den Wiedereinbau.

13 Garantiebedingungen

- Das Gerät wird an die Serviceabteilung des gionson bbq-Händlers oder an einen autorisierten Servicevertreter geliefert, und die Frachtkosten werden vom Eigentümer getragen. Für Verlust oder Beschädigung während des Transports wird keine Haftung übernommen.
- Das Gerät wird in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung betrieben und gewartet. Reparaturen oder Wartung müssen von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
- Die Installation muss den geltenden Gas-, Elektro- und Baunormen entsprechen, wie sie in den örtlichen Vorschriften für Ihr Land oder Ihre Region festgelegt sind.
- Es wurden keine Änderungen oder Reparaturen ohne vorherige Genehmigung des Händlers vorgenommen. Durch eine solche Reparatur oder einen solchen Austausch wird die Garantiezeit nicht verlängert.
- Der Kaufnachweis muss zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden, um das Kaufdatum zu bestätigen und die Garantiezeit festzulegen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Garantiezeit wird nur ab dem Kaufdatum berechnet.
- Steht diese Garantie im Widerspruch zu einem staatlichen Gesetz, so haben die gesetzlichen Rechte des Käufers Vorrang.
- Der Einbau von Teilen, die nicht vom Hersteller stammen, führt zum Erlöschen dieser Garantie.

13.1 Service Hilfe

Um Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst zu unterstützen, bitten wir Sie, die folgenden Angaben auszufüllen und bei Ihrem Anruf bereitzuhalten. Sie brauchen Ihre Garantie nicht zu registrieren. Bewahren Sie jedoch den Kaufbeleg oder den Kaufnachweis auf. Wenn Sie eine Garantie für dieses Gerät beanspruchen, müssen Sie eine Kopie des Kaufbelegs vorlegen. Ohne Kaufbeleg wird kein Garantieanspruch anerkannt.

14 Anmerkungen



**prime lifestyle gmbh
Dorf 8
9411 Reute
Siwtzerland**

www.gionsonbbq.com